


Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2
	Description générale	2
Fiche 2	Diagramme des exigences	3
Fiche 3	Mise en service – Matlab	4
	Réaliser une mesure en BF avec Matlab	4
	Réaliser une mesure en BO et modifier le schéma.....	5
Fiche 4	Composants.....	6
	Moteur Sanyo T511-T012-EL8.....	6
	Génératerice tachymétrique Sanyo	8
	Codeur incrémental Sanyo	8
	Réducteur Neugart PLE 60	8
	Joint d'accouplement	10
	Poulies crantées	11
	Courroie.....	11
	Axe Schneider PAS 42 B	12
	Variateur de vitesse Maxon ESDC 50/5	13
	Carte de commande NI PCIe 6321.....	14
	Joystick APEM série 3000	15
	Capteur de position magnétostrictif ASM Posimag PMIS3.....	16
	Capteur d'effort.....	16
	Capteur de distance SHARP GP2Y0A41SK0F	17
	Ressort SPEC T42240.....	17

Fiche 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Description générale

Le Control'X est un axe numérique asservi pouvant être présent dans plusieurs domaines industriels :

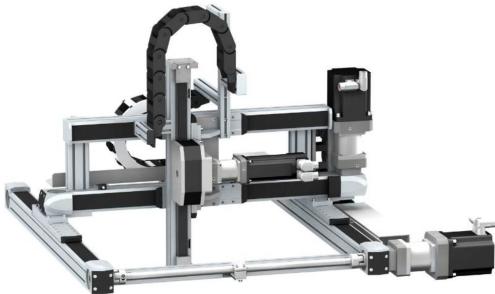


Axe d'un portique de machine automatisée


Axe d'un robot collaboratif

L'axe linéaire peut aussi être celui qu'on retrouverait sur une machine-outil.

Il pourrait aussi être celui d'un robot collaboratif (Cobot). Un Cobot est un robot permettant d'assister un opérateur en le soulageant du poids de l'outil. Par exemple, dans la photo ci-dessus, un axe numérique aide l'opérateur à porter l'outil et à positionner l'outil. Dans ce cadre, le Cobot participe à la lutte contre les troubles musculo squelettiques.

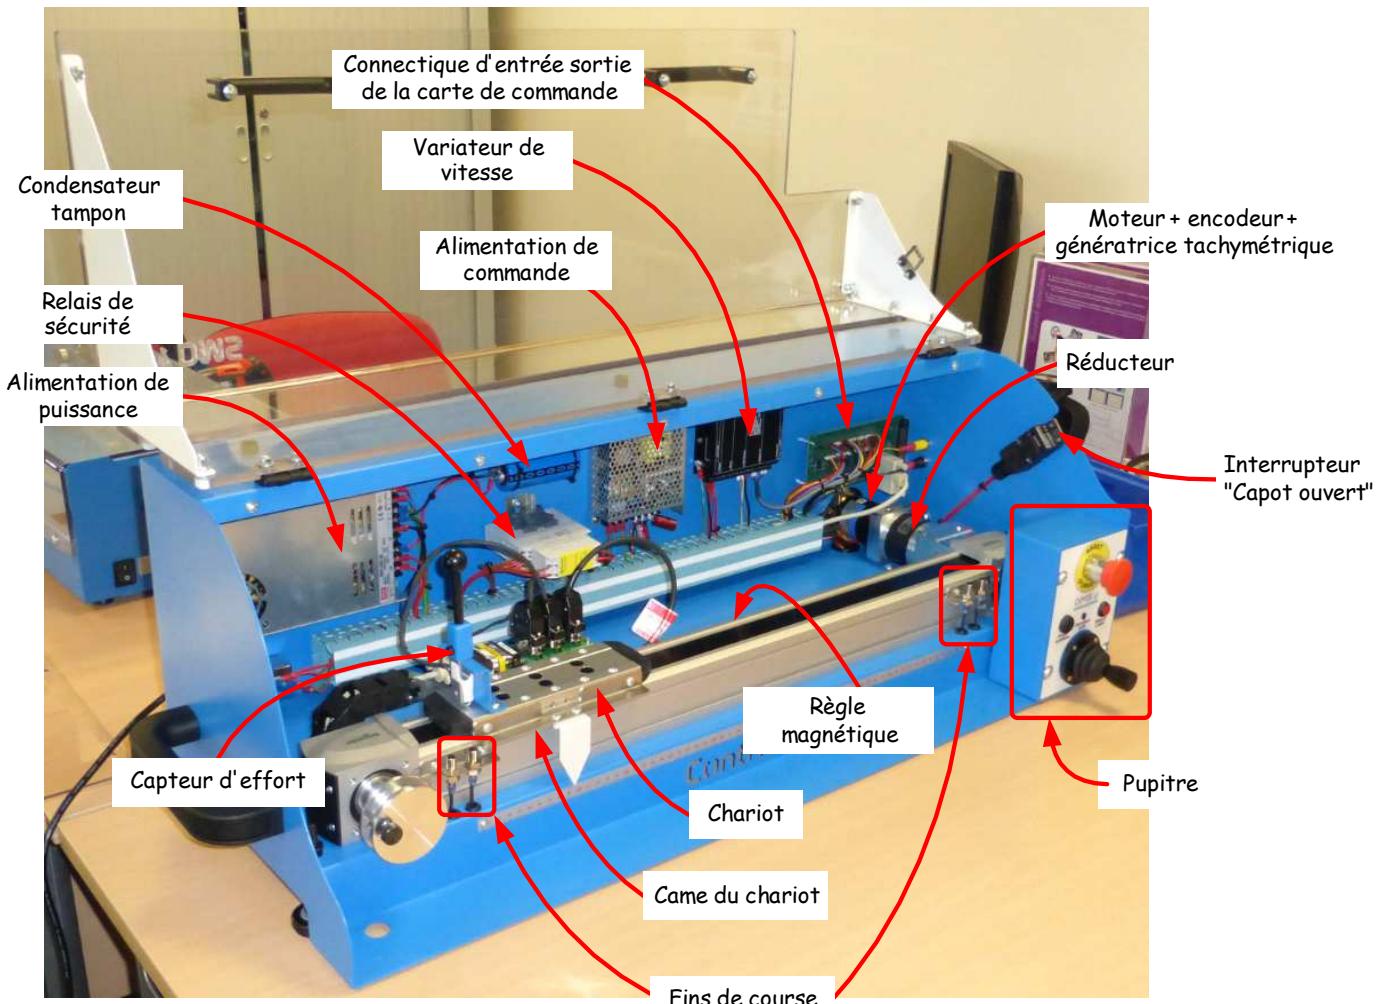

Fiche 2 DIAGRAMME DES EXIGENCES

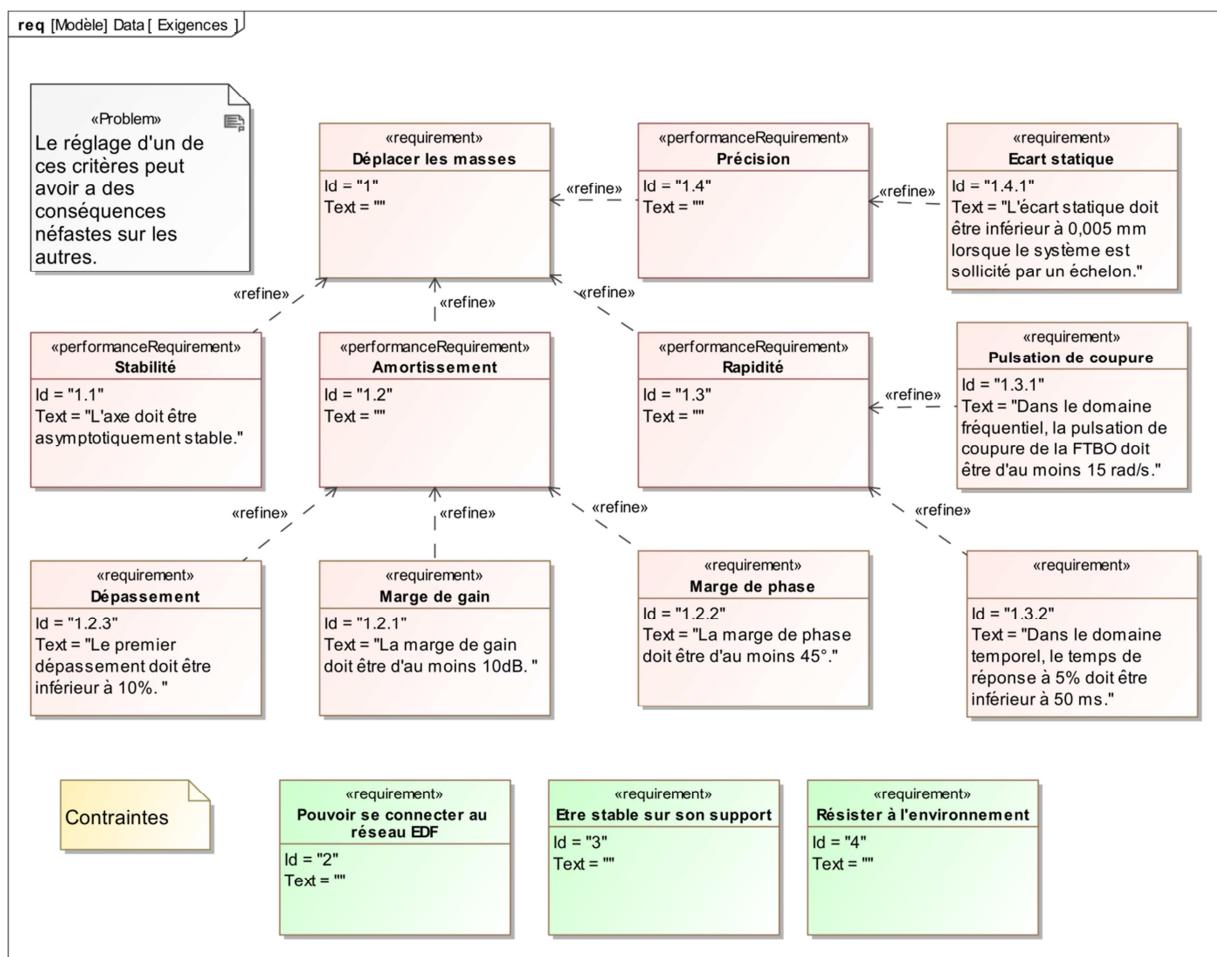


Fiche 3 MISE EN SERVICE – MATLAB

1. Allumer le système.	2. S'assurer (capot fermé) que le chariot est en position « milieu ». Vous pourrez pour cela utiliser la poignée.	3. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence et armer le système.

Il faudra souvent utiliser la poignée pour remettre le Control'X en position d'origine. Attention à ne pas laisser votre main dans le rail !



Réaliser une mesure en BF avec Matlab

- Ouvrir Matlab.
- Ouvrir et exécuter le fichier **param.m** afin que toutes les variables d'environnement soient affectées.
- Ouvrir le fichier **Commande_en_BF_seule.slx**

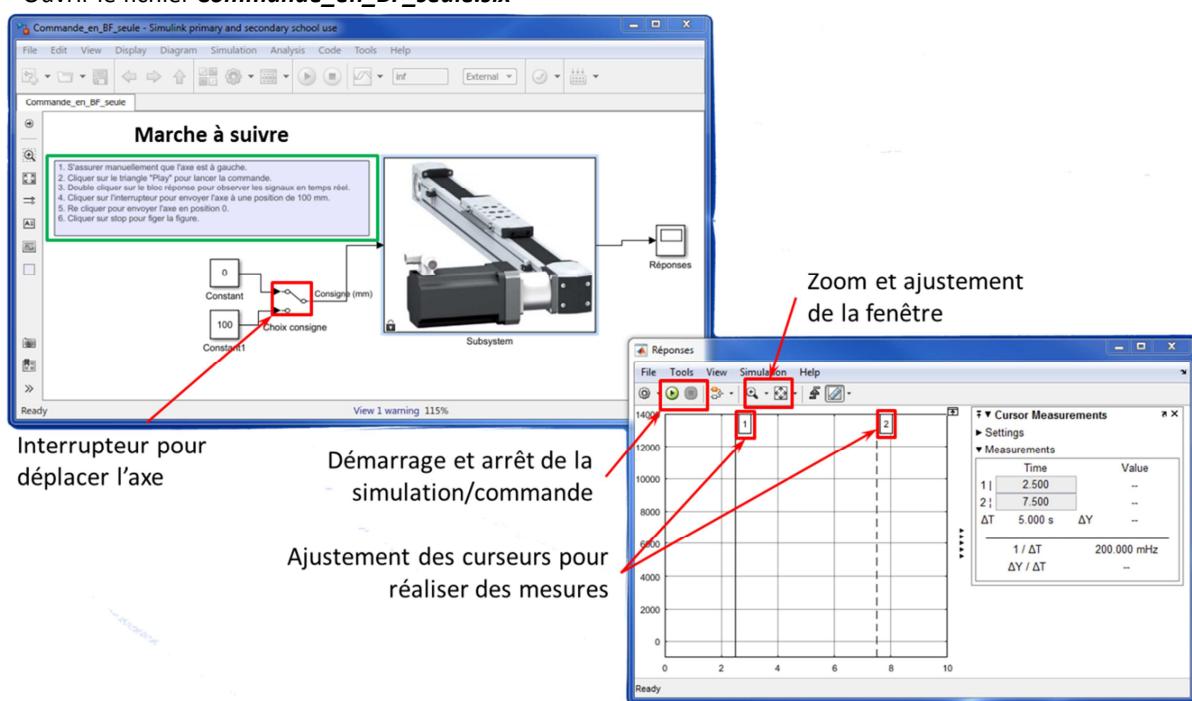

Réaliser une mesure en BO et modifier le schéma

1. Ouvrir le fichier **Commande_et_Modele.slx** et réaliser de même que précédemment.
 2. Pour modifier le schéma bloc, utiliser les blocs contenus dans le fichier **Bibliotheque_PT.slx**.

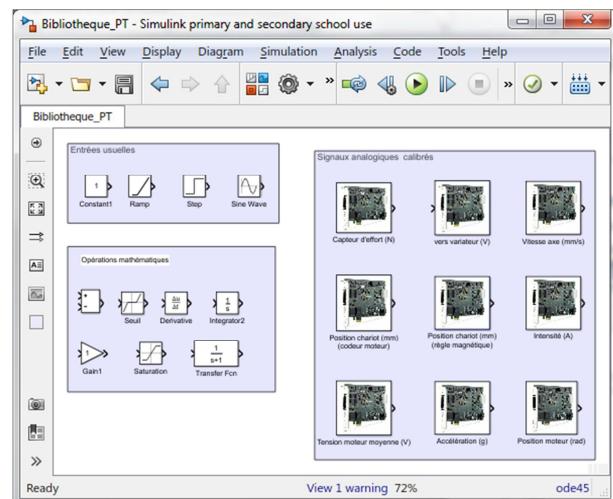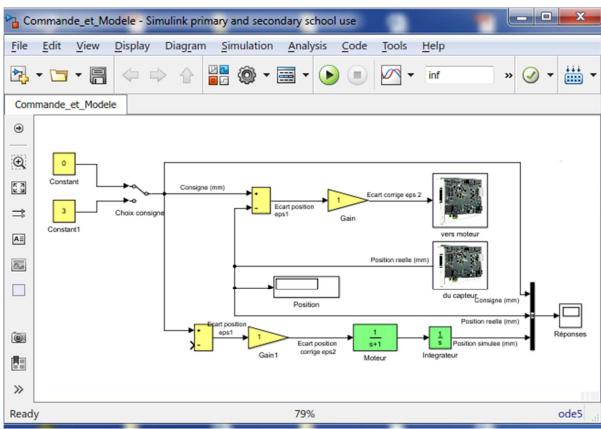

Fiche 4 COMPOSANTS

Moteur Sanyo T511-T012-EL8

Caractéristique	Température	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Puissance nominale	**	P_{nom}	W	110	
Tension nominale	**	U_{nom}	V	75	
Couple nominal	**	C_{nom}	N.m	0.34	
Courant nominal	**	I_{nom}	A	2.0	
Vitesse nominale	**	ω_{nom}	tr/min	3000	soit 314 rad/s
Couple maxi en continu	**	C_{cont}	N.m	0.42	
Couple maxi instantané	**	C_{max}	N.m	3.4	
Courant maxi en continu	**	I_{cont}	A	2.2	
Courant maxi instantané	**	I_{max}	A	18	
Vitesse maximale			tr/min	5000	soit 523 rad/s
Couple de friction	*	$C_{\text{frott-moteur}}$	N.m	0.022	
Accélération maxi instantanée	**		rad/s ²	91.9×10^3	
Coefficient de frottement visqueux	*	$f_{\omega-\text{moteur}}$	N.m/min	0.013×10^{-3}	soit 0.124e-3 N.m/(rad/s)
Constante de couple	*	k ou k_c	N.m/A	0.21	
Constante de force contre électromotrice	*	k ou k_e	V/min	21.8×10^{-3}	soit 0.2083V/(rad/s)
Moment d'inertie du rotor	*	J_{mot}	kg.m ²	0.037×10^{-3}	
Résistance d'induit	*	r	Ω	5.1	
Inductance d'induit	*	L	mH	3.2	
Constante de temps mécanique	*	$\tau_{\text{méca}}$	ms	4.3	
Constante de temps électrique	*	$\tau_{\text{élec}}$	ms	0.63	
Constante de temps thermique	**		min	30	
Résistance thermique	**		K/W	2.4	
Température limite	**		°C	105	

* Valeur numérique correspondant à une température ambiante de 25°C


** Valeur numérique correspondant à la température maxi de 105 °C



Un dépassement de l'intensité maxi de 18 A peut entraîner une démagnétisation irréversible des aimants permanents.

Caractéristiques sous la tension nominale de 75 V rajoutées à celles données par le constructeur : Calculées à partir d'un modèle avec frottements secs et visqueux du moteur seul

Modèle utilisé :

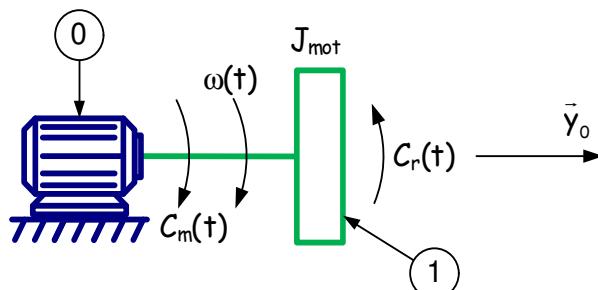

Equation de mouvement :

$$C_{m-\text{utile}}(t) - C_r(t) = J_{\text{éq}} \cdot \dot{\omega}(t) \quad \text{où } C_{m-\text{utile}} = k_c \cdot i - f_{\omega-\text{moteur}} \cdot \omega - C_{\text{frott-moteur}} - J_{\text{mot}} \cdot \ddot{\omega}(t)$$

Equation électrique :

$$u(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e'(t)$$

Équations électromécaniques :

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad \text{et } e'(t) = k_e \cdot \omega(t)$$

On trouve alors les valeurs suivantes :

Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Vitesse à vide	ω_{max}	tr/min	3361	soit 352 rad/s
Courant arbre bloqué	i_{max}	A	14.7	
Courant à vide	i_{vide}	A	0.31	
Courant nominal	i_{nom}	A	1.88	
Couple arbre bloqué	C_{max}	N.m	3.07	
Puissance nominale	P_{nom}	W	107	
Puissance maxi	P_{max}	W	270	
Rendement maxi	η_{max}	%	75	

Génératerice tachymétrique Sanyo

Caractéristique	Température	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Tension de sortie par tr/min	*	k_g	V/(tr/min)	7×10^{-3} 10%	soit 7 V/(1000tr/min) 0.0669 V/(rad/s)
Ondulation effective (rms)	*		%	1	
Ondulation crête à crête	*		%	3	
Linéarité	*		%	1	
Résistance aux bornes	*		Ω	26	
Inductance aux bornes	*		mH	4.1	
Résistance de charge mini	*		k Ω	10	
Moment d'inertie du rotor		J_g	kg.m ²	0.012×10^{-3}	


* Valeur numérique correspondant à une température ambiante de 25°C

* * Valeur numérique correspondant à la température maxi de 105 °C

Codeur incrémental Sanyo

Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Nombre d'impulsions par tour	n		1000	
Circuiterie de sortie			Line driver	
Nombre de canaux			3	
Tension d'entrée	V DC		+5 ±10%	
Intensité consommée	mA		160 max	
Tensions de sortie	V		$V_{OH} = 2.4$ min $V_{OL} = 0.54$ max à $I_0 = 20$ mA	
Courant de sortie	mA		20 max	
Réponse en fréquence	kHz		0 à 300	
Rapport cyclique des impulsions			$T_1 = 1/2.T_0 \pm 1/8.T_0$	
Différence de phase			T_2 à $T_5 = 1/4.T_0 \pm 1/8.T_0$	Quadrature
Couplage			$(T_{0\ max} - T_{0\ min})/T_0 < 0.08$	
Température de travail	°C		-10 à + 85	
Elément électroluminescent émetteur			Diode infrarouge	
Elément électroluminescent récepteur			Photodiode	
Moment d'inertie	J_e	kg.m ²	8×10^{-8}	



Réducteur Neugart PLE 60

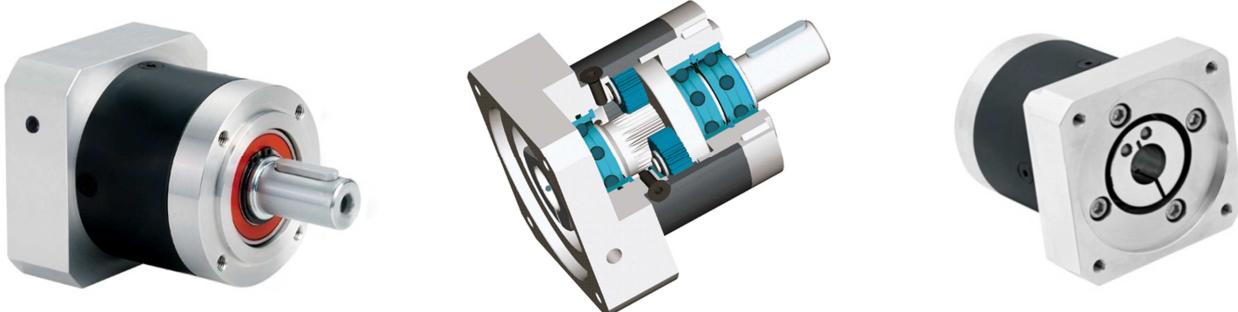


Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Nombre d'étage			1	Train épicycloïdal
Rapport de réduction	1/i		1/3	($\omega_{\text{sortie}}/\omega_{\text{entrée}}$)
Couple de sortie nominal		N.m	28	
Couple de sortie max		N.m	45	
Couple d'urgence		N.m	66	Autorisé 1000 fois
Jeu angulaire		Arcmin	< 10	Ramené sur la sortie (à priori)
Vitesse d'entrée max		tr/min	13000	
F _R max pour 300000 h		N	340	
F _A max pour 300000 h		N	450	
F _R max		N	700	
F _A max		N	800	
Rigidité en torsion		N.m/arcmin	2.3	7.907×10 ³ N.m/rad
Masse		Kg	0.9	
Moment d'inertie	J _r	kg.cm ²	0.135	0.135.10 ⁻⁴ : ramené sur l'entrée
Rendement		%	97	
Durée de vie		H	30000	
Température de fonctionnement		°C	-25 à +90	

Joint d'accouplement


Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur
Type			
Couple maxi transmissible			
Moment d'inertie	J_a	kg.m^2	2.53×10^{-5}
Raideur en torsion			
Raideur en flexion			
Raideur en cisaillement			
Raideur en traction compression			

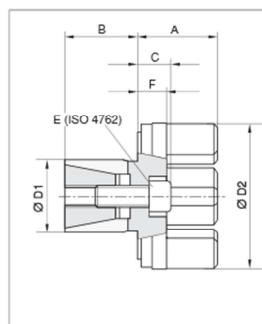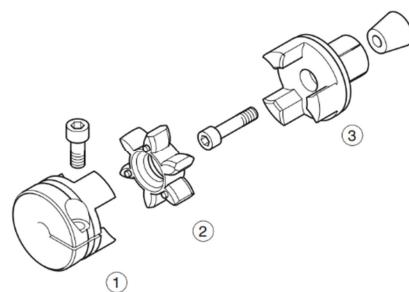


For axis ...		PAS41	PAS42	PAS43	PAS44
Moment of inertia	J kg.m^2	0.009	0.19	0.32	0.77
Max. torque	M_{\max} Nm	7.7	35.7	82	182
Screw ISO 4762	E	M4	M6	M8	M10
Wrench size	mm	3	5	6	8
Tightening torque	Nm (lb.in)	2.9 (25.67)	10 (85.51)	25 (221.27)	49 (433.69)
	A mm	16	22	24	25.5
Installation length	B mm	14	20	30	36
	C mm	7	8	12	13
Expanding hub h9	D1 mm	10	20	25	35
	D2 mm	25	40	55	65
	F mm	5	8	8	8

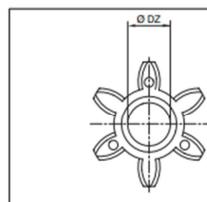

For axis ...		PAS41	PAS42	PAS43	PAS44
Shore hardness		98 Sh A	98 Sh A	98 Sh A	98 Sh A
Color		Red	Red	Red	Red
Max. torque	M_{\max} Nm	18	34	120	320
Nominal torque	M_N Nm	7	17	60	160
Moment of inertia	J kg.m^2	0.001	0.13	0.067	0.15
Diameter	ØDZ mm	9	14	20	25

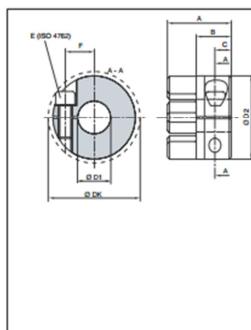


For axis ...		PAS41	PAS42	PAS43	PAS44
Moment of inertia	J kg.m^2	0.015	0.15	0.55	1.22
Screw ISO 4762	E	M3	M6	M6	M8
Wrench size	mm	2.5	5	5	6
Tightening torque	Nm (lb.in)	1.9 (16.82)	14 (123.91)	14 (123.91)	35 (309.78)
Hub length	A mm	22	31	36	39
Hole depth	B mm	11	17	20	21
Distance between centers	C mm	5	8	10	9
Inside diameter H7	D1 mm	1)	1)	1)	1)
	D2 mm	25	40	55	65
Outside diameter	DK mm	25.8	45	57.5	73
	F mm	8	14	20	25

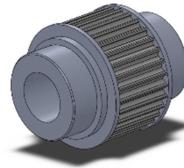

Poulies crantées

Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Type				25 HTD 5M
Largeur		mm	25	
Pas	p*	mm	5	
Nombre de dents	Z		31	
Rayon primitif	R	mm	24.67	Avance de 155 mm/tour
Avance par tour	a	mm	155	
Moment d'inertie	J _p	kg.m ²	4.2.10 ⁻⁵	Calculé avec SolidWorks (aluminium)

Courroie

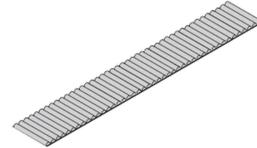


Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Type				25 HTD 5M
Largeur		mm	25	
Pas	p*	mm	5	
Longueur primitive de courroie	l _c	mm	1670	
Masse linéique	λ _c	kg/m	0.096	
Masse	m _c	kg	0.16	
Raideur spécifique	r _s	N	0.572×10 ⁶	*
Tension recommandée		N	[570, 710]	

* En notant k_c la raideur (N/m) d'une longueur l (m) de courroie, la raideur spécifique r_s (N) est le produit $r_s = k_c \cdot l$

La raideur k_c (N/m) d'une longueur l (m) de courroie vaut donc : $k_c = \frac{r_s}{l}$


Axe Schneider PAS 42 B

Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Type de guidage du chariot				A galets sur roulements*
Masse du chariot	M	kg	0.9	1.74 kg avec tous les accessoires montés **
Charge typique		kg	12	
Vitesse maxi		m/s	8	
Accélération maxi		m/s ²	20	
Couple d'entraînement maxi		N.m	20	
Force d'entraînement maxi		N	800	
Force maxi selon Y		N	660	
Force maxi selon Y		N	430	
Couple maxi selon X		N.m	9	
Couple maxi selon Y		N.m	18	
Couple maxi selon Z		N.m	28	
Course utile		mm	450	
Répétabilité		mm	±0.05	
Section transversale		mm	60×60	
Durée de vie		km	30000	
Masse de l'axe à course nulle		kg	7.5	
Masse par mètre de course		kg	5.6	

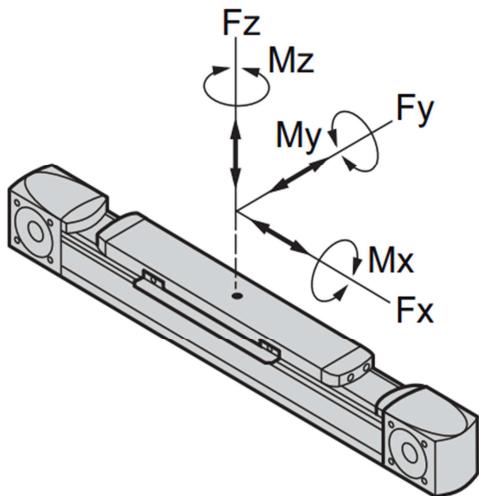

* Roulements de poulie crantée : 6907 LU : Φ 35-55-10

** Chariot + accessoires + ensemble capteur d'effort (ci-contre)

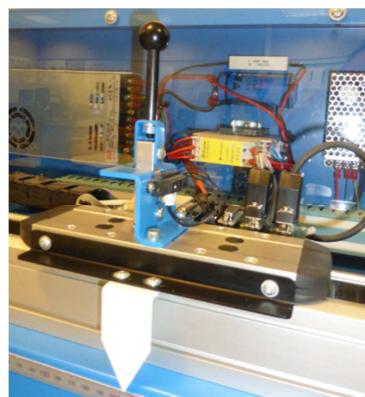

Variateur de vitesse Maxon ESCON 50/5



Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur	Observations
Tension nominale de service	V_{CC}	V	[10, 50]	Réglée à 40.8 V
Tension maximum de sortie		V	$0.98 \cdot V_{CC}$	C'est la tension de saturation : 40 V
Courant de sortie max permanent		A	5	
Courant de sortie max instantané		A	15	
Gain	B		4	Amplificateur de gain pur dans le mode de fonctionnement réglé (variateur de vitesse)
Fréquence du PWM		kHz	53.6	
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI		kHz	53.6	
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI		kHz	5.36	
Rendement maxi		%	95	
Self de lissage intégrée		μH	30	
Entrées numériques			2	
Entrées/Sorties numériques			2	
Entrées analogiques			2	
Résolution entrées analogiques		bits	12	
Gamme entrées analogiques		V	[-10, 10]	
Sorties analogiques			2	
Résolution sorties analogiques		bits	12	
Gamme sorties analogiques		V	[-4, 4]	

Carte de commande NI PCIe 6321




Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Entrées analogiques		8 différentielles ou 16 asymétriques	
Fréquence max d'échantillonnage	kéch./s	250	Pour l'ensemble des voies. (Un seul CAN avec entrées multiplexées)
Résolution	bits	16	
Gamme maximum de tension	V	[-10, 10]	
Précision	mV	2.2	
Gamme maximum de tension	V	[-0.2, 0.2]	
Précision	µV	69	
Nombre de gammes		4	
Sortie analogiques		2	
Résolution	bits	16	
Gamme maximum de tension	V	[-10, 10]	C'est la tension de saturation
Précision	mV	3.27	
Taux de rafraîchissement	kéch./s	900	Pour une voie. (840 si deux voies)
Courant fourni sur une voie	mA	5	
Entrées /sorties numériques		24	
bidirectionnelles			
Fréquence d'horloge maxi	MHz	1	
Gamme de tension	V	[0, 5]	
Niveaux logiques		TTL	
Compteurs-Timers		4	
Fréquence maxi	MHz	100	
Taille du compteur	bits	32	
Niveau logique	V	TTL	



Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Tension d'entrée	V AC	124-370	
Tension de sortie	V DC	48	Réglable entre 41 et 56 V, réglé sur 40.8 V
Courant nominal	A	6.7	
Puissance nominale	W	321.6	
Ondulation et bruit max	V	240 mV	
Stabilité de la tension de sortie		± 1%	
Rendement		90 %	
Surcharge autorisée		105 % - 135%	De la puissance nominale
Surtension autorisée	V	58.4 - 68	

Joystick APEM série 3000

Le joystick APEM utilisé est un joystick 2 axes sans contact à technologie à effet Hall. Son comportement se rapproche toutefois d'un simple joystick à potentiomètre alimenté en 0, +5V.


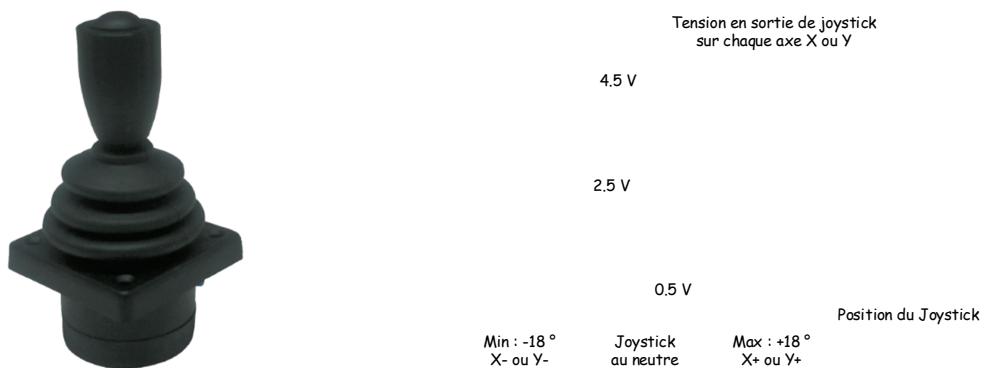


Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Course	°	36°	
Tension d'alimentation V	V	5 ± 0.5	
Gain	V	$\pm 40\% \times V = \pm 2$	
Tension au neutre	V	2.5 ± 5% × Gain	
		2.5 ± 0.1	
Type de capteur			Effet Hall

Capteur de position magnétostrictif ASM Posimag PMIS3

Réf de la tête de lecture : PMIS3-50-10-100KHZ-TTL-Z1-1M-S


Réf de la règle magnétique : PMIB3-50N-Z680-R/340

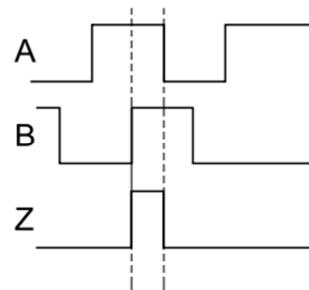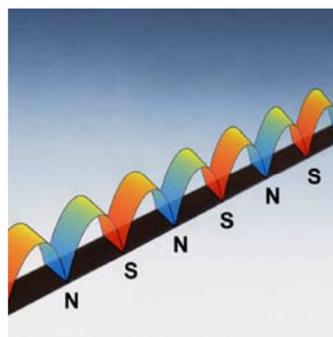

Le canal Z (top 0) est positionné à mi-course du chariot de Control'X et est accessible sur l'entrée P1.4 de la carte NI. (National Instrument).

Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Nombre de canaux		3	A et B en quadrature, Z : top de référence
Tension d'alimentation	V DC	5	± 5%
Courant à vide	mA	50-300	
Période magnétique	mm	5	
Entrefer	mm	0.1-2	
Résolution	µm	10	(avec interpolation ×4)
Vitesse max	m/s	3.2	avec fréquence de 100 kHz
Sorties			TTL, RS422
Linéarité		30µm ± 40µm/m	
Répétabilité	digit	1	

Capteur d'effort

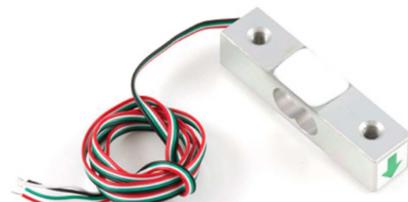

Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Capacité maxi	kg	20	
Surcharge maxi	kg	24	avant défaillance
Répétabilité	g	± 10	maxi
Non linéarité	g	10	maxi
Hystérésis	g	10	maxi
Offset	g	± 300	lorsqu'aucun effort n'est appliqué
Tension d'alimentation	V DC	5	maxi
Impédance de sortie	kΩ	1	
Tension de sortie nominale	mV/V	1	1mV par V de tension d'alimentation sous la charge maxi de 20 kg : Pour une alimentation en 5V, on recueille aux bornes du pont 5mV sous 20 kg.
Erreur sur la tension de sortie	µV/V	± 150	

Le montage en pont de Wheatstone et la disposition des jauge de déformation font que le capteur n'est sensible qu'à l'effort de cisaillement subit par la poutre et non au moment de flexion induit par l'effort exercé. L'information recueillie aux bornes du pont ne dépend donc pas du point d'application de la force horizontale exercée.


=

Capteur de distance SHARP GP2Y0A41SK0F



Caractéristique	Unité	Valeur	Observations
Technologie			Infra-rouge
Plage de mesure	cm	4 - 30	
Alimentation	V DC	4.5 - 5.5	
Durée de mesure	ms	16.5 ± 3.7	
Intensité moyenne consommée	mA	12	

Ressort SPEC T42240

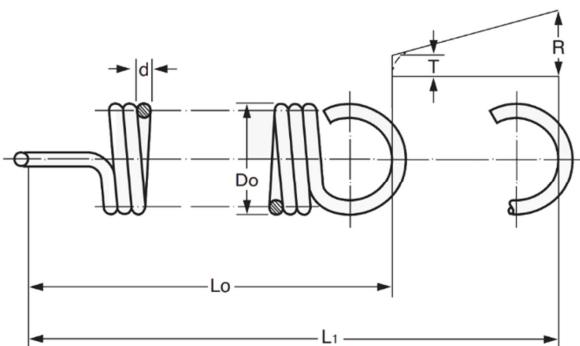

Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur	Observations
Type				Ressort de traction
Matériau				Inox
Diamètre extérieur	D_0	mm	12	
Diamètre du fil	d	mm	1.8	
Longueur libre	L_0	mm	290	
Longueur de l'extension maximum	L_1	mm	465	Avant déformation plastique
Charge à L_1	P_1	N	117.45	
Tension initiale	T	N	17.85	Le ressort est à spires jointives, il est légèrement précontraint
Raideur	R	N/mm	0.57	

N.B. : La tension initiale est donnée à titre indicatif et peut varier d'un ressort à l'autre.